



* 8 1 0 6 0 1 8 2 8 A *

NEC

セットアップマニュアル

このたびはLaVie Lightをご購入いただきありがとうございます。
このマニュアルでは、添付品の確認やパソコンの接続、Windowsのセットアップ方法などを説明しています。

型番と製造番号の確認	3
添付品の確認	4
接続する	5
パソコンをセットアップする	9
パソコンの電源を切るときは	16
パソコンを守るために	17
ご使用時の注意	20
困ったときには	22
マニュアルガイド	23

LaVie *Light*

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。

記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のものです。

Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

121ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

BIGLOBEは、NECビッグロブ株式会社の登録商標です。


「Yahoo!」は、Yahoo!Inc.の登録商標です。

ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。


型番と製造番号の確認

パソコン本体の保証書を見る

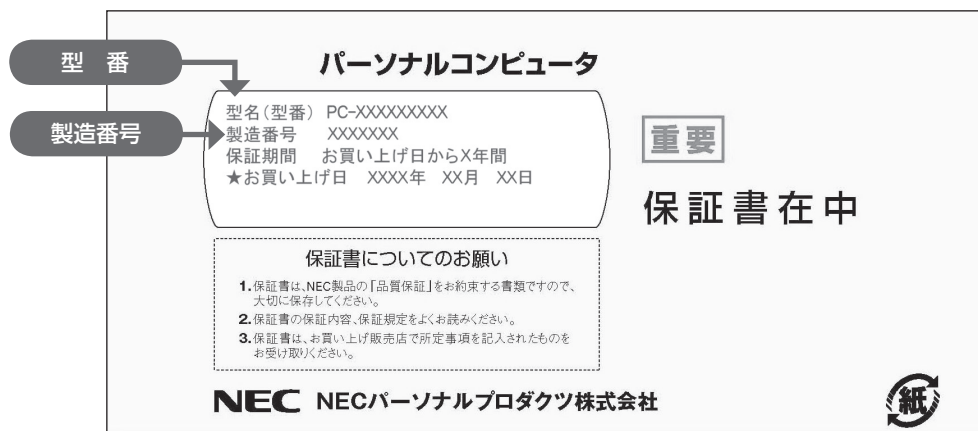

パソコン本体のラベルと一致しているか確認する

●底面

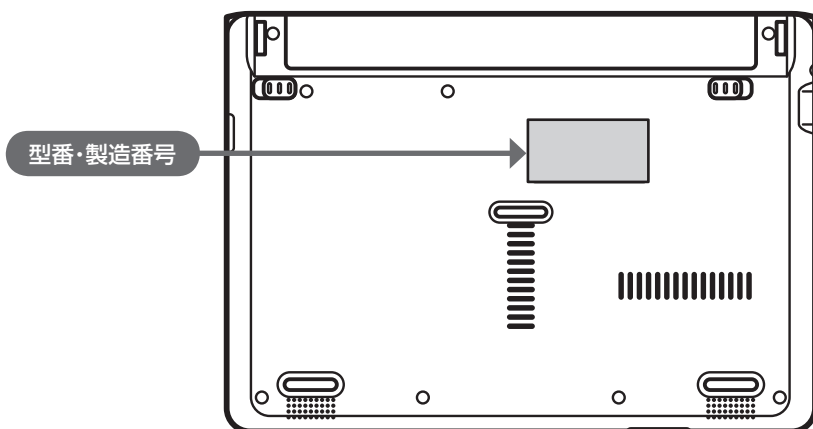

- 機器に記載された番号が保証書と異なっている場合は、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。
- 保証書は所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理については、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

添付品の確認

添付品を確認する

パソコンの箱を開けたら、まずは次のチェックリストを見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。

困ったときには…

NEC 121(ワントゥワン)コンタクトセンター




0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。


03-6670-6000(通話料お客様負担)

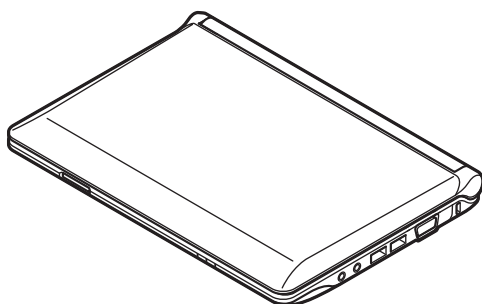

☐ 本体

☐ ACアダプタ

☐ 電源コード

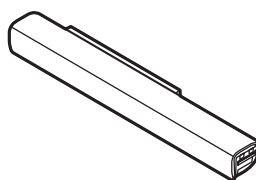

☐ バッテリーパック

※イラストはモデルによって異なります。

☐ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧
(1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください)

☐ PC修理チェックシート

☐ セットアップマニュアル(このマニュアル)

☐ ユーザーズマニュアル

☐ 121wareガイドブック

BL310/TD6W、BL310/TD6B、BL310/TD6Rの添付品


☐ Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版

接続する


1. バッテリーパック



バッテリーパック(M)とバッテリーパック(L)は形状が異なります。手順のイラストはバッテリーパック(M)のものですが、交換手順は同じです。

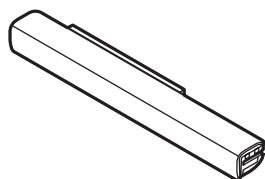


バッテリーパック(M)

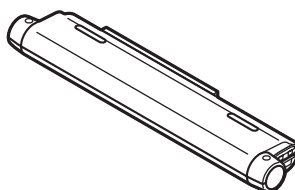

バッテリーパック(L)


1

バッテリーロックを矢印の方向にスライドさせる

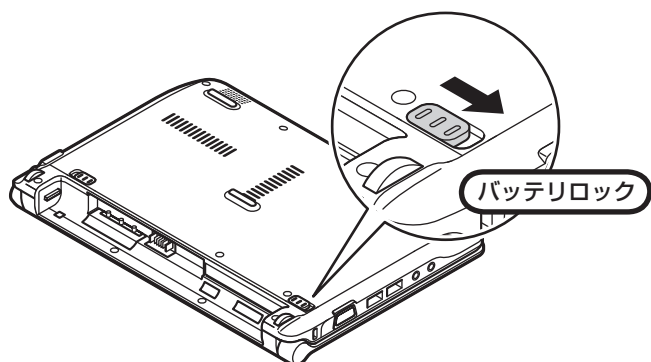


2

バッテリーパックの両側のミゾと本体のガイドを合わせて、バッテリーパックを矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付ける

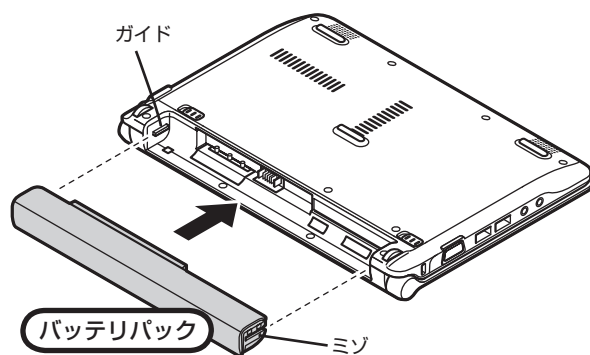

取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

3 バッテリロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする

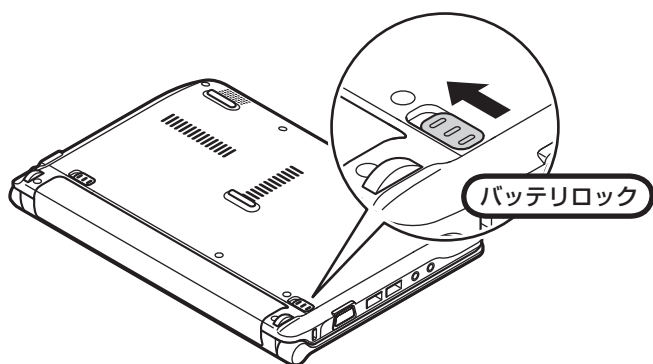

2. ACアダプタ



手順をよく読み、接続する順番を守りましょう。

1


ACアダプタ(PC-VP-WP36-01)をDCコネクタ(---)に接続する

2


電源コードをACアダプタに接続する

3

電源コードのプラグをコンセントに差し込む

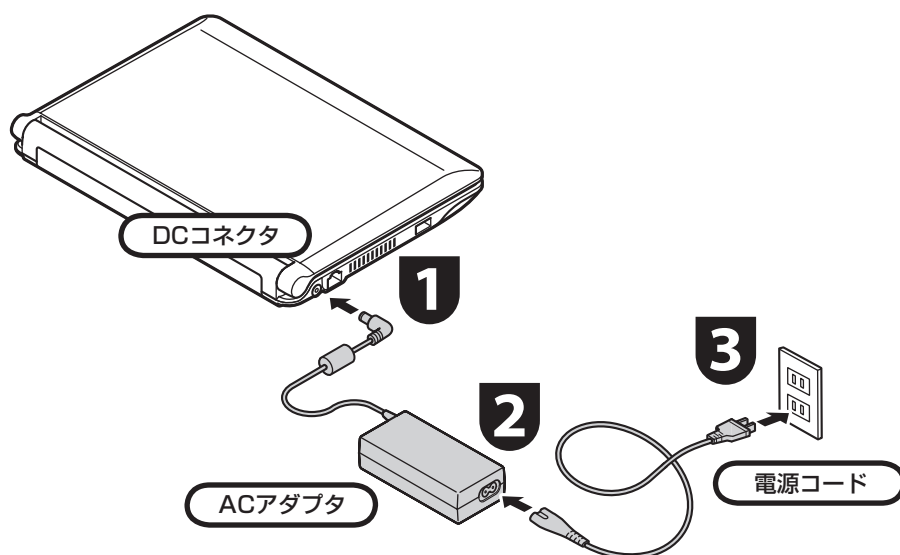

プラグをコンセントに差し込むとバッテリー充電ランプが点灯して、バッテリーの充電が始まります。バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプが消灯します。今はフル充電されるまで待つ必要はありませんので、ACアダプタを接続したまま「パソコンをセットアップする」(p.9)に進んでください。

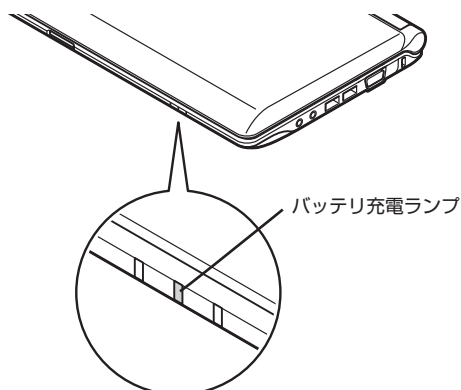


- セットアップ作業が終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- ご購入直後は、バッテリー駆動ができなかったり動作時間が短くなることがあります。またバッテリー残量が正しく表示されない場合もあります。バッテリーがフル充電されるまでACアダプタを抜かないでください。
- バッテリー容量が95%以上の場合、バッテリーが十分に充電され、改めて充電する必要がないため、ランプが点灯せず、充電状態にならない場合があります。
- 電源コードなどが人の通る場所がないことを確認してください。ケーブルを足に引っ掛けたりするとパソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。


バッテリーパックの取り外し方

バッテリーパックを取り外す必要があるときは、次の手順で取り外してください。

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 電源コードのプラグをコンセントから抜いて、ACアダプタをパソコンから取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、パソコンを裏返す
- 4 バッテリーロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

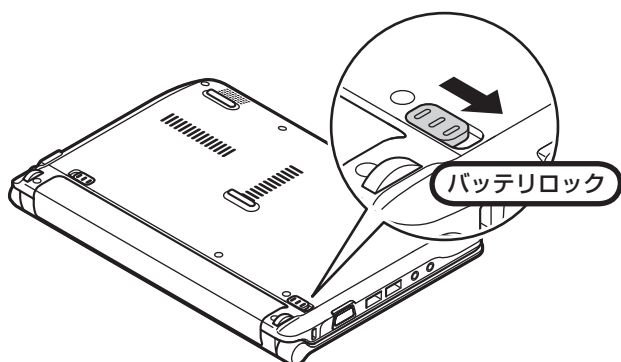

- 5 バッテリーエジェクトレバーを矢印の方向にスライドさせたまま(①)、バッテリーパックを矢印の方向にスライドさせる(②)

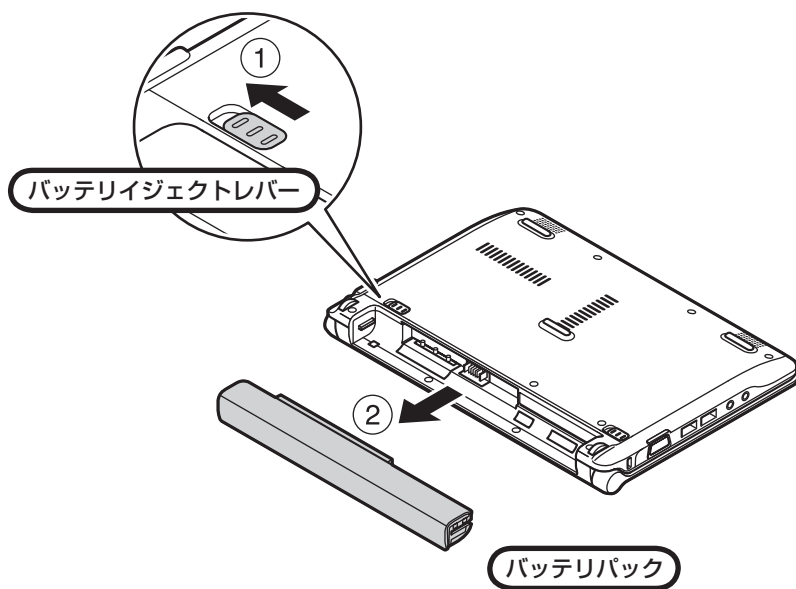

パソコンをセットアップする

セットアップするときの注意

● セットアップの途中で電源を切らない

セットアップ手順がすべて終わるまでに、30～60分程度かかります。セットアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと故障の原因になります。

● 電源を切ってしまったときは

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源コードをコンセントから抜いて1分ほど待ち、再度コンセントに差し込んでから、電源スイッチを押してください。セットアップの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ手順を続けてください。セットアップの画面が表示されないときは、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

● インターネットや周辺機器は後から接続

セットアップが完了するまでは、インターネットに接続しないでください。また、プリンタなどの周辺機器があるときも、まだ接続しないでください。インターネットや周辺機器の接続は、パソコンのセットアップが完了してからおこなってください。

● セットアップに関係ないボタン類は操作しない

セットアップ作業がすべて終わるまでは、セットアップ作業に関係ないボタン類を操作しないでください。

パソコンをセットアップする

1 パソコン本体の電源を入れる

⇒ パソコン本体の電源スイッチを押してください。



● 液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を『ユーザーズマニュアル』の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/O503dot/index.html>

2 「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されていることを確認する



3 「次へ」をクリックする

→ 「使用許諾契約」の画面が表示されます。

4 「同意します」をクリックして にし、「次へ」をクリックする

5 「コンピュータを保護してください」が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立ってます」をクリックして にし、「次へ」をクリックする

6 「コンピュータに名前を付けてください」が表示されたら、そのまま「次へ」をクリックする

※「NECPC」など好みの名前を入力してもかまいません。



- 次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、
COM1 ～ COM9、LPT1 ～ LPT9
- すでに何台かパソコンをお使いの場合は、同じ名前を付けしないでください。ネットワークで接続したときにエラーが表示されます。

7 「インターネットに接続する方法を指定してください。」または、「インターネット接続が選択されませんでした」と表示されたら、そのまま「省略」をクリックする

…➤ この画面が表示されなかったときは、次の手順へ進んでください。

※ インターネットの接続はセットアップの後に設定できます。

8 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか？」と表示されたら、「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックして⦿にし、「次へ」をクリックする

※ Microsoftのユーザー登録はセットアップの後に登録できます。

9 「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか？」と表示された場合は、「いいえ、今回はインターネットに接続しません」をクリックして⦿にし、「次へ」をクリックする

…➤ この画面が表示されなかったときは、次の手順へ進んでください。


※ インターネットの接続はセットアップの後に設定できます。

10 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」と表示されたら、「ユーザー 1」欄にユーザー名を入力して、「次へ」をクリックする



- コンピュータ名と同じ名前を付けないでください。
- ここでは、「ユーザー 1」欄だけ入力してください。ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作業が終わった後でできます。
- 次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、
COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9

11 「設定が完了しました」と表示されたら、「完了」をクリックする

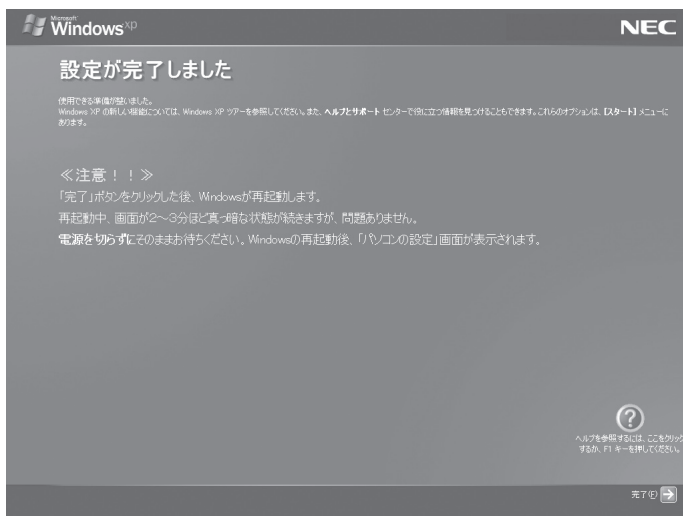

→しばらくすると、パソコンの電源が切れ、自動的に再起動します。「パソコンの診断が終了しました。」と表示されるまで、何もせずにお待ちください。



画面右下に「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」と表示されることがありますが、ここでこのメッセージが表示されても問題ありません。ここではこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

12 「パソコンの診断が終了しました。」の画面で「次へ」をクリックする

13 「121ポップリンクの設定」が表示されたら、「利用する(推奨)」が☑になっていることを確認し、「次へ」をクリックする

※121ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報をNECからインターネット経由でお届けするサービスです。



画面右下に「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」と表示されることがありますが、ここでこのメッセージが表示されても問題ありません。ここではこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

14 「LaVie Light メニューの設定」が表示されたら、「次へ」をクリックする


※ パソコンを起動したときに「LaVie Light メニュー」を表示させたい場合は、「自動起動を有効にする」の ☐ をクリックして ☒ にしてください。



- 「LaVie Light メニュー」の自動起動は、セットアップ完了後にも「LaVie Light メニュー」で設定できます。
- 「LaVie Light メニュー」について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

15 「インターネット エクスプローラのホームページを設定します。」と表示されたら、BIGLOBEホームページまたはYahoo! JAPANホームページのいずれかを選んで にし、「次へ」をクリックする



ホームページの設定は、セットアップ完了後に変更できます。変更方法について詳しくは、 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「使いやすい設定に変更する」-「Internet Explorerを使いやすくする」をご覧ください。

16 「設定が完了しました。」と表示されたら、「完了」をクリックする

17 「保護者の方へ」が表示されたら、内容をよく読んで「次へ」をクリックする



- フィルタリングについて詳しくは、この後の「お子様を有害ホームページから守るために」(p.19)および電子マニュアル「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「安全に使うためのポイント」-「お子様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。
- 「サポートナビゲーター」は、初回セットアップが終了してからご覧ください。

…> パソコンの電源が切れ、自動的に再起動します。再起動後、「システムの復元ポイントの設定」画面が表示されます。しばらくすると、もう一度再起動します。

…> 次の画面が表示されたら、セットアップは完了です。



手順14の「LaVie Light メニューの設定」で自動起動を有効に設定していた場合は、「LaVie Light メニュー」が表示されます。「LaVie Light メニュー」の使い方について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

パソコンの電源を切るときは

セットアップが完了したら一段落です。いったんパソコンの電源を切ることができます。電源を切るときは、次の手順でおこなってください。

パソコンの電源を切る

1 「スタート」をクリックし、「終了オプション」をクリックする



「スタート」をクリックして、

「終了オプション」をクリック

⇒ 「コンピュータの電源を切る」の画面が表示されます。



2 「電源を切る」をクリックする

⇒ しばらくすると、自動的に電源が切れます。




パソコン本体の電源スイッチを押したり、バッテリーを外すなどして無理に電源を切ると故障の原因になることがあります。

パソコンを守るために

Windowsのパスワードを設定する

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、次の手順でパソコンを使うときにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

- 1 「スタート」をクリックし、「コントロール パネル」をクリックする
- 2 「ユーザー アカウント」をクリックする
- 3 「アカウントの変更」をクリックする
- 4 パスワードを設定するアカウントをクリックする
- 5 「パスワードを作成する」をクリックする
- 6 「新しいパスワードの入力」、「新しいパスワードの確認入力」にパスワードを入力して、「パスワードの作成」をクリックする

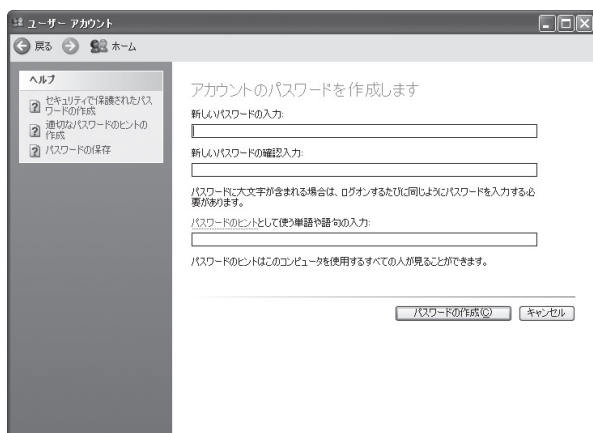

- 入力したパスワードは「●●●」のように表示されます。これは、入力したパスワードが他人に見られてもわからないようにするためです。
- 覚えやすく、忘れにくいパスワードを決めてください。大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。
- 「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力」欄に、パスワードを思い出すためのヒントを入力しておく、パスワードの入力画面でヒントを見られるようになります。

7 「ファイルやフォルダを個人用にしますか?」と表示されたら「はい、個人用にします」をクリックする

8  をクリックして画面を閉じる

これで、Windows のパスワードが設定されました。次回から、パソコンの電源を入れたり、省電力状態から復帰したりするときには、パスワードの入力が必要になります。

Windowsのパスワードを忘れてしまったときのために

手順6の画面でヒントを設定しておく、パスワード入力の手がかりになります。また、あらかじめ準備をしておく、パスワードを忘れたときにパスワードをリセットすることもできます。パスワードをリセットする方法については、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。




Windowsのパスワードを忘れてしまうと、パスワードのリセット準備作業はできませんのでご注意ください。この場合は再セットアップをする必要があります。

ウイルス対策

ウイルスはパソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。パソコンをウイルスから守るために、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に更新(アップデート)してチェックすることが重要です。


このパソコンにはウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」がインストールされており、ユーザー登録後、はじめてアップデート機能を利用した日から90日間、無料でアップデートをおこなうことができます。90日間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダウンロード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力していただく必要があります。

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメールなどの案内をご確認ください。

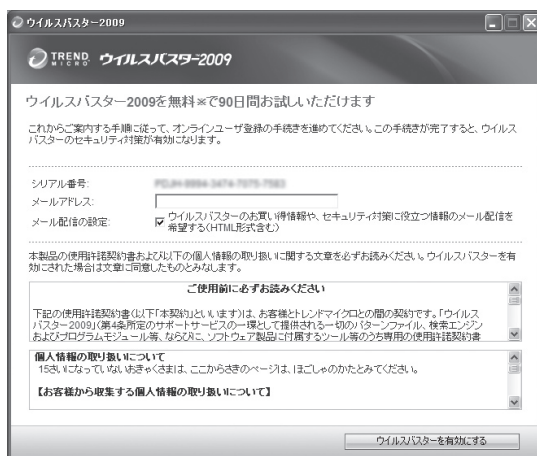

「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」



- アップデートするには、あらかじめインターネットに接続している必要があります。インターネット接続の設定方法について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。
- パソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してから3日間はユーザー登録をしていなくても自動的にアップデートがおこなわれます。
- 「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「ウイルスバスター」をアンインストールしてください。
- 電子マニュアル  「サポートナビゲーター」は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「NEC電子マニュアル」-「サポートナビゲーター」をクリックして起動します。


Windows Update

「Windows Update」をおこなうと、インターネットからWindowsのアップデートをおこなうことができます。アップデートにより、パソコンに新しい機能を追加したり、問題点を解決することができます。パソコンのご購入後に発見された問題点を解決するために、定期的に更新作業をおこなってください。



アップデートするには、あらかじめインターネットに接続している必要があります。



 「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「Windowsを更新する」

バックアップ

ファイルやフォルダを誤って消してしまった場合に備え、自分が作成した大事なデータはハードディスクのDドライブにバックアップを取ることをおすすめします。

また、ハードディスクやSSD(Solid State Drive)*の故障に備え、DVD-RやCD-Rなどにバックアップを取るとより安全です。その場合、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU004C)をご利用ください。


※SSDが搭載されているモデルのみ

お子様を有害ホームページから守るために

インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧できます。しかし、有害な情報や違法情報を含むホームページもあります。

このようなホームページへのアクセスを自動的に遮断してくれるフィルタリング機能を使うことをおすすめします。

フィルタリングには、パソコンにフィルタリングソフトを追加して利用する方法と、インターネットプロバイダのフィルタリングサービスを利用する方法があります。お使いのプロバイダがフィルタリングサービスをおこなっているかは、各プロバイダにお問い合わせください。

利用者それぞれに適した設定ができるため、お子様も安心してインターネットを楽しめるようになります。詳しくは、 「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「安全に使うためのポイント」-「お子様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。

BIGLOBEのBIGLOBE光 with フレッツ「フレッツ光」コース、「BIGLOBE光 ひかりone」コース、「ADSL」コースでは、「有害サイトブロック」「メールウイルスチェック」「迷惑メールチェック」の3大セキュリティ機能が利用できます。*

※料金は接続サービス料金に含まれます。

ご使用時の注意

DVD/CDドライブについて

このパソコンにはDVD/CDドライブは搭載されていません。DVDやCD-ROMなどを再生したり、データのバックアップを取る場合は、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU004C)を別途ご購入ください。

次のソフトは、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU004C)をお使いの場合のみ、使用することができます。

- ・ 再セットアップディスク作成ツール
- ・ Roxio Creator LJ

このパソコンでは、DVD-Videoの再生に必要なデコーダはインストールされておられません。別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU004C)をご購入された場合でも、DVD-Videoは再生できません。

SSDについて

BL350/TA6W、BL350/TA6B、BL350/TA6Rには、ハードディスクのほかにSSD(Solid State Drive)が搭載されています。



- SSDの寿命を縮めるため、デフラグはおこなわないでください。
- 画面上では「ハードディスク」と表示されます。

SSDはハードディスクに比べ、次のような特長を備えているため、外出先での利用に向いています。

- ・ データの読み書き処理が速い
- ・ 消費電力が低くバッテリーが長時間もつ
- ・ 外部からの衝撃耐性が高い

その反面、書き込み耐性が低いため、データベースのように頻繁に読み書きをおこなう作業には向いていません。

Cドライブの空き領域について

Cドライブの空き領域を増やすよう画面にメッセージが頻繁に表示される場合は、不要なデータを削除してCドライブの空き領域を増やしてください。

不要データを削除する方法のほかにもCドライブの空き領域を増やすには、再セットアップのための領域を利用する方法があります。

この場合、再セットアップディスクを作成する必要があります。再セットアップディスクから再セットアップツールを起動し、「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」で「最大」を選択して再セットアップすることで、Cドライブの領域を最大限に増やすことができます。



- 再セットアップについて詳しくは、『ユーザーズマニュアル』のPART3をご覧ください。
- 再セットアップディスクを作成するには、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU004C)をご利用ください。
- 作成した再セットアップディスクは、なくさないように大切に保管してください。再セットアップディスクを使用してCドライブの領域を最大にした場合、パソコン本体の再セットアップ領域は失われます。そのため、以降、再セットアップをする場合は再セットアップディスクが必要になります。

ウィンドウが画面から切れて表示されている場合

ご使用のソフトなどによっては、表示されるウィンドウがこのパソコンの画面より大きいために一部が切れて表示されないことがあります。その場合は、ウィンドウのふちにマウスポインタを合わせて \updownarrow や $\leftarrow\rightarrow$ などにしてドラッグし、ウィンドウを小さくしてください。

Office Personal 2007について

BL310/TD6W、BL310/TD6B、BL310/TD6Rに添付されているOffice Personal 2007は、2年間ライセンス版です。

初回起動時に、プロダクト キーの入力と、インターネットによるライセンス認証が必要です。




- ライセンス認証完了から2年間使用できます。
- 2年が経過した後は、機能制限モードとなります。

困ったときには

サポートナビゲーター

電子マニュアル  「サポートナビゲーター」-「解決する」をご覧ください。

知りたい情報を効率的に探し出せる方法を紹介しています。また、カテゴリ別Q&A一覧や、サポート窓口に関する情報についても説明しています。

※  「サポートナビゲーター」は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「NEC電子マニュアル」-「サポートナビゲーター」をクリックして起動します。



121ware.com

インターネットに接続できるかたは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com(ワントゥワンウェア ドットコム)」の「サービス&サポート」コーナー (<http://121ware.com/support/>) でトラブルの解決情報を入手することもできます。

※ 掲載画面は随時更新されます。




121wareガイドブック

添付の『121wareガイドブック』の「使い方」がわからなくなったら」にはNECがご提供するサポート・サービスが紹介されています。

マニュアル/インターネット/電話/出張といった各種サポート・サービスなど、お一人おひとりにあったNECあんしんサポート情報をこの冊子に掲載しています。

※NEC 121コンタクトセンターのお問い合わせ先もこちらに掲載しています。

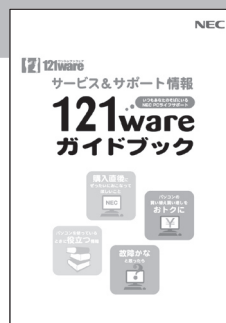

表紙の色、デザインは異なることがあります。

お客様登録について

パソコンをあんしん・快適にお使いいただくために「121wareお客様登録」をおすすめします。NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」では、登録されたお客様に充実したサポート・サービスを「登録料・会費無料」で提供しています。この機会にぜひ登録してください(法人のお客様としてご使用の場合も、ご登録をおすすめします)。

登録方法は『121wareガイドブック』の「Step1 まずは、お客様登録」をご覧ください。インターネットに接続できるかたは、「121ware.com」のマイページ(<http://121ware.com/my/>)から登録できます。

マニュアルガイド


▶ ユーザーズマニュアル

ご使用の際に特に守っていただきたい事項や、Q&A・修理チェックシートなどのサポート情報、仕様一覧などのハードウェア情報が記載されています。

このパソコンの活用のヒントのほか、パソコンをご購入時の状態に戻すための再セットアップの手順や、インターネット接続の方法も説明しています。

▶ サポートナビゲーター

パソコンの画面で見る電子マニュアルです。
このパソコンの各機能、添付されているソフトの紹介、
トラブルの対処法などが掲載されています。

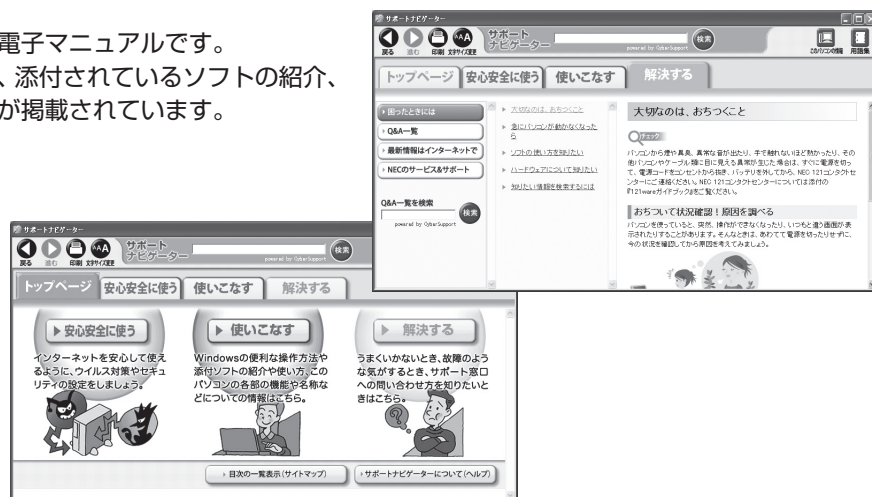

NECパーソナルプロダクツ株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。

初版 2009年6月 Printed in Japan